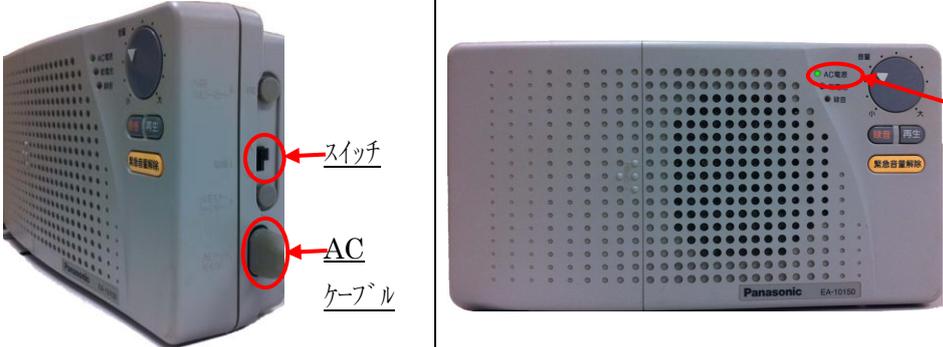
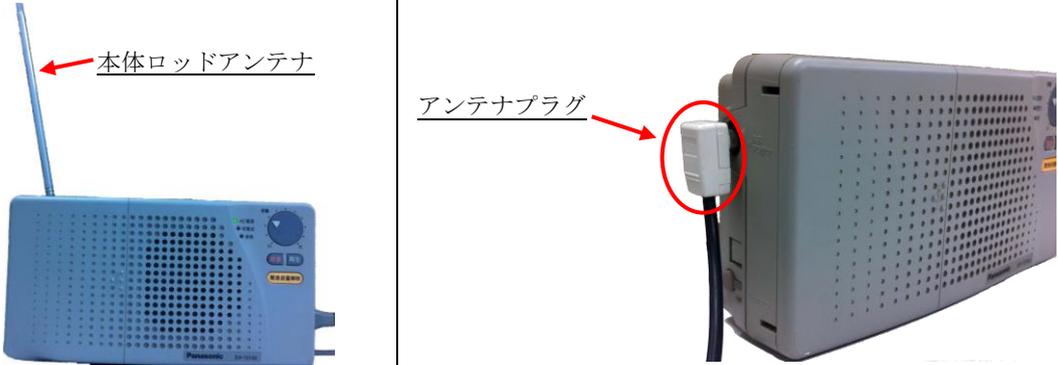



防災行政無線戸別受信機 (EA-10150)

故障時の初期診断について

<p>電源関係</p>	<ul style="list-style-type: none">● 電源スイッチが「入」になっていますか？ ⇒電源スイッチは向かって右側面にあります。● 受信機側及びコンセント側の電源ケーブルが抜けていませんか？ 本体右上部の「AC 電源」が緑色に点灯していますか？ ⇒電源ケーブルを確認してください。	
<p>受信状態①</p>	<ul style="list-style-type: none">● 本体ロッドアンテナが確実に伸びていますか？ 放送時の雑音の状態はどうですか？ ⇒雑音が多い場合、雑音も入らない場合、ラジオと同じで、アンテナを伸ばす、あるいは方向を調整すると、感度がよくなります。 ⇒改善しない場合。 修理が必要な場合があります。受信機は現状の設置状態にしておいてください。(保守業者が現状確認を行います。)● 外部アンテナ使用時、本体左側のアンテナプラグは正常に差さっていますか？ ⇒抜差しで改善しない場合、 修理が必要な場合があります。受信機は現状の設置状態にしておいてください。(保守業者が現状確認を行います。)	

● 音量つまみを左側いっぱいに戻していませんか？
⇒本体右上の音量つまみを調整してください。

受信状態②

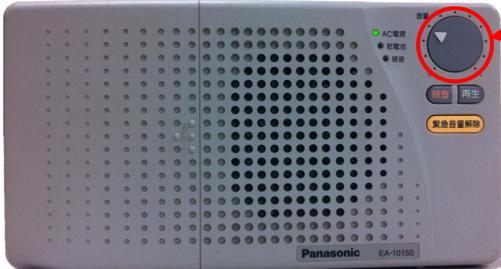

音量つまみ
時計回り → 音量が大きくなる。
反時計回り → 音量が小さくなる。
※左記の位置は、あくまでも目安です。

● 電池液漏れ等はありませんか？
⇒液漏れが酷い場合、内部基盤まで腐食している可能性があります。本体交換が必要な場合があります。

本体状態



印の所を押しながらかすライドすると、電池カバーが開きます。

電池液漏れにより機械が故障している可能性があります。

名称	色	点灯	点滅
①「AC電源」	緑	AC100V 使用中	正常な場合点滅しません。
②「乾電池」	赤	乾電池使用中	乾電池が消耗、入ってない。
③「録音」	黄	録音中	放送が録音されています。
※ランプが全て点灯または、点滅した場合故障です。 (電源投入時は除く)			
④「録音ボタン」	放送中に押すと録音開始します。 緊急放送受信時は、自動で録音します。		
⑤「再生ボタン」	録音されている音声を再生します。		
⑥「緊急音量解除ボタン」	音量つまみの位置の音量にもどります。 ※緊急放送を受信すると最大音量で流れます。		
※一度電源を切ると録音した内容は消去されます。			

